AUXILIARY CONTROL BOX

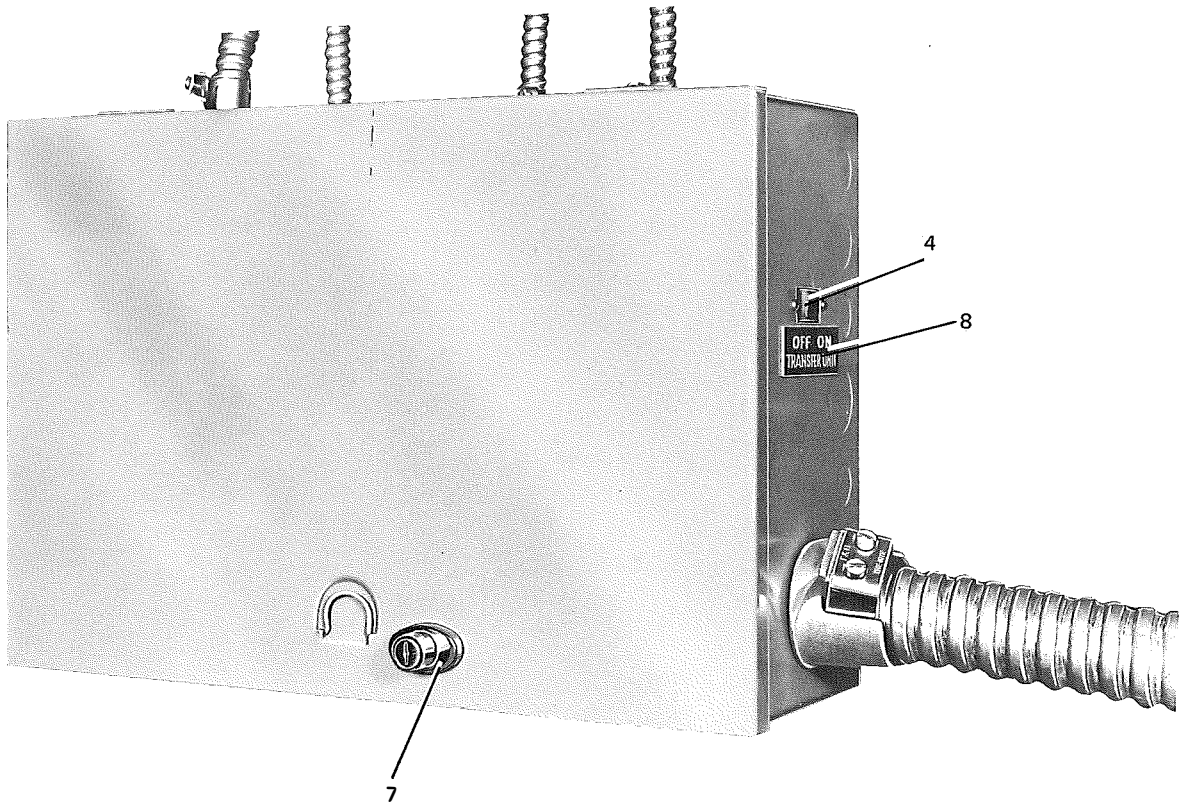

NOTE: Units less transfer unit do not contain item 4 & 8.

FIG. 12—AUXILIARY CONTROL BOX—PARTS LOCATION

Item	Part Description	With Transfer Unit 366-39188	Less Transfer Unit 366-53734	Quan.	Fig.
1	Contactor (12R)	024-14728-005	024-14728-005	1	10,11
2	Contactor (13R)	024-14728-005	———	1	10,11
3	*High Motor Temp. Module (HMT)	*025-15702-001	*025-15702-001	1	10
4	Switch	024-13760	———	1	10,11,12
5	Terminal Block End	025-13981	025-13981	1	10,11
6	Terminal Block	025-18865	025-18865	26	10,11
7	Pawl Fastener	021-13025	021-13025	1	12
8	Nameplate	029-11140	———		12

*Low Voltage units only.